HOOKAPRINT


XIAOMI M365 · ESSENTIAL · 1S

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


Personaliza tu patinete en 4 pasos

Léela antes de empezar. Con las superficies limpias y un poco de calma, el resultado es profesional.

DÓNDE VA CADA PIEZA

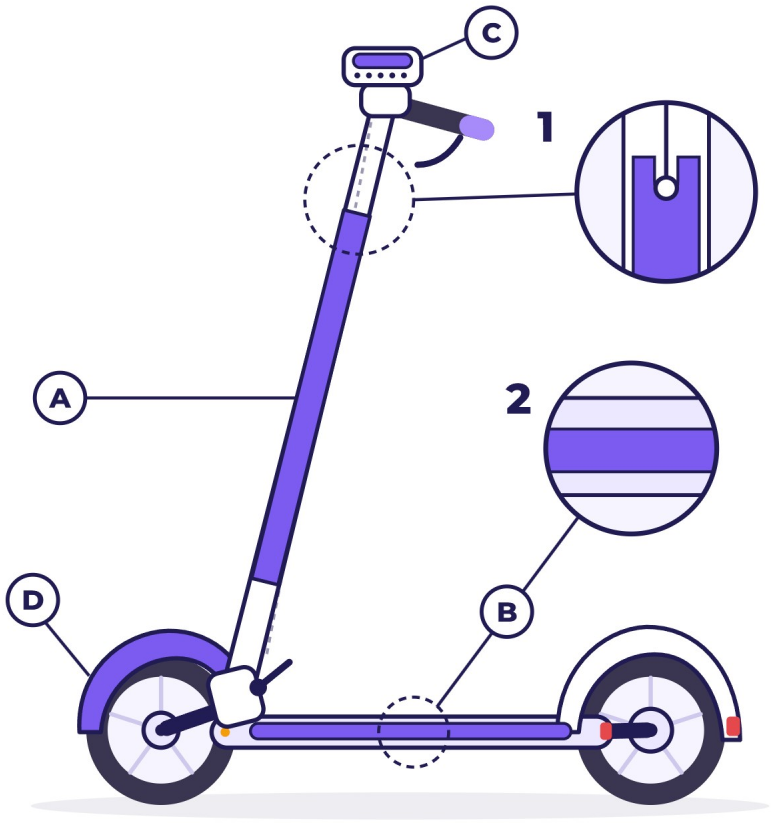

CONTENIDO DEL KIT

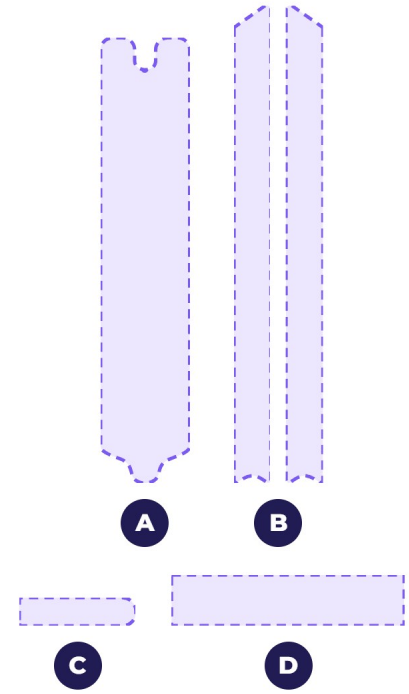

A Columna
B Laterales ×2
C Marcador
D Guardabarros

1 Limpia y desengrasa

Frota con alcohol de 96° hasta que no queden polvo, grasa ni restos. Deja secar.

2 Manos limpias

Lávalas con agua y jabón antes de tocar el vinilo para no dejar marcas.

3 Despega un extremo

Separa el soporte del adhesivo y fija solo un extremo (detalles 1 y 2).

4 Alinea y pega

Alinea con cuidado y ve pegando el resto poco a poco, presionando hacia los bordes.

Una vez aplicado, espera 24 horas
Es el tiempo necesario para el máximo agarre. No laves el patinete durante ese tiempo.

CONSEJO
Si se forma una burbuja de aire, presiona con el dedo desde el centro hacia el borde.

¿Listo para tu próximo diseño?
Créalo en 3D:
hookaprint.com/configurador

info@hookaprint.com
@hookaprint
@hookaprintspain